


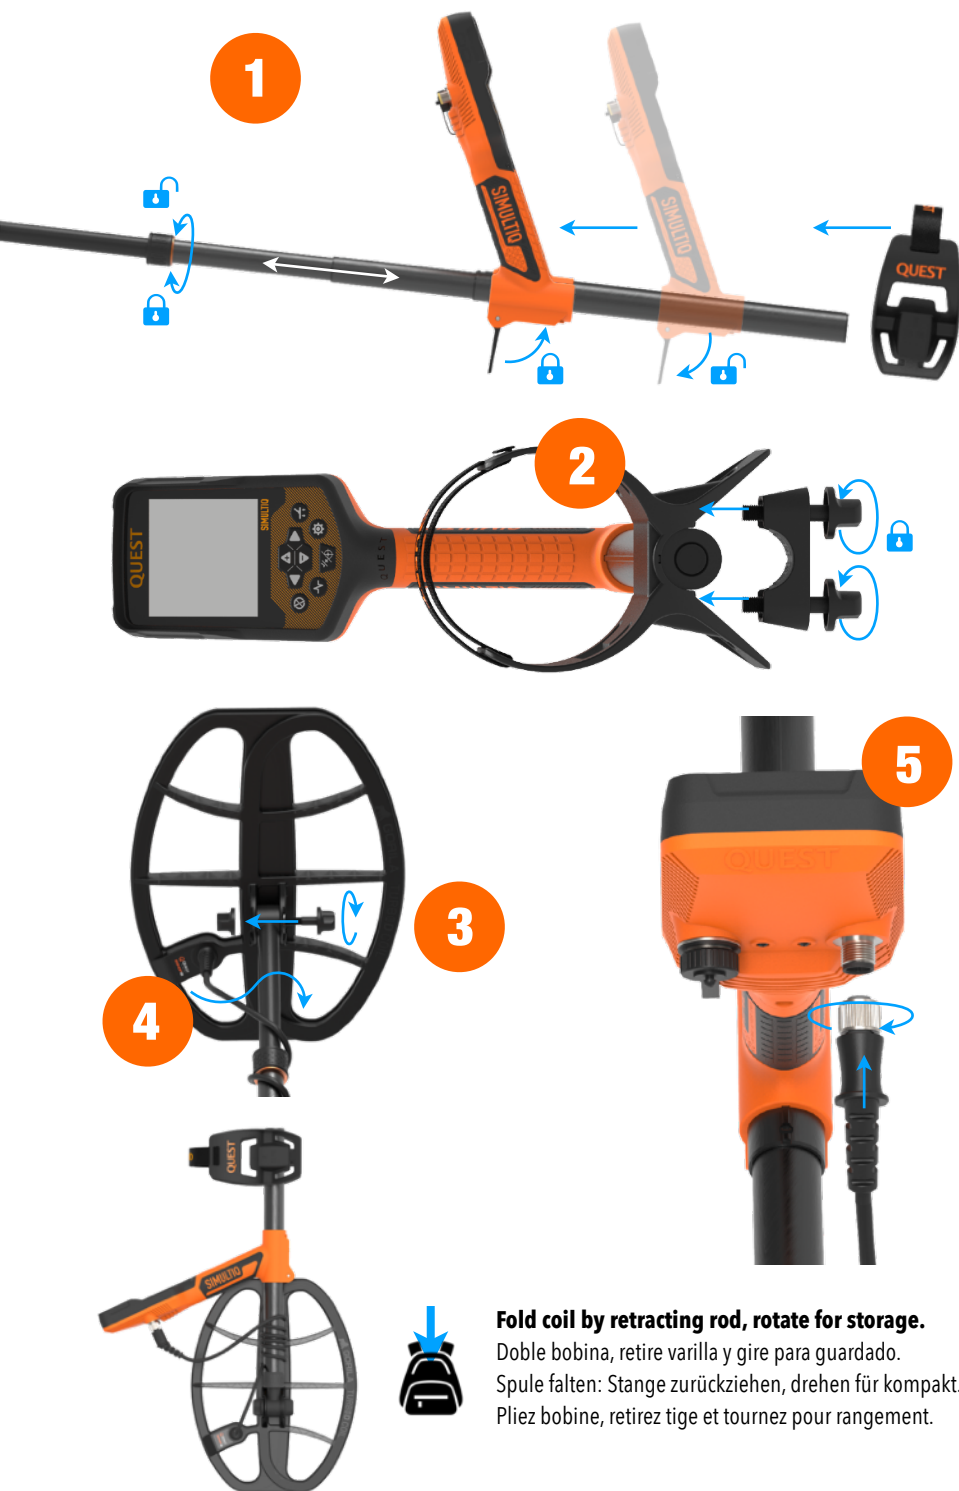

QUICK START

INICIO RÁPIDO | SCHNELLSTART | DÉMARRAGE RAPIDE

info@questmetaldetectors.com


S-Pro S50 S30

RECHARGE

RECARGA | AUFLADEN | RECHARGE



↑ 6Hr

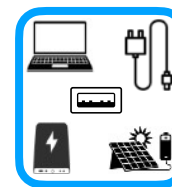

Charge 6 h before first use (plug → power, Type-C → detector).


Cargue 6 h antes del primer uso (enchufe → corriente, Type-C → detector).

Vor dem ersten Gebrauch 6 h laden (Stecker → Strom, Type-C → Detektor).

Charger 6 h avant la première utilisation (prise → secteur, Type-C → détecteur).

PROTECTION

PROTECCIÓN | SCHUTZ | PROTECTION

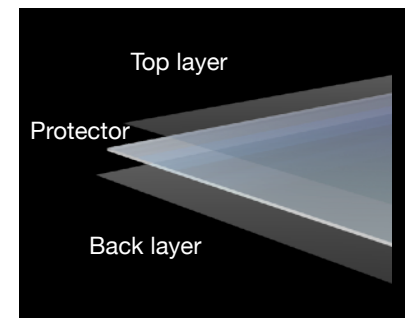

Remove plastic, clean, apply protector, smooth bubbles, peel top.

Retire plástico, limpie, aplique protector, elimine burbujas, quite capa.

Plastik entfernen, reinigen, Schutzfolie aufbringen, Blasen glätten, obere Schicht abziehen.


Retirez plastique, nettoyez, appliquez protecteur, lissez bulles, retirez couche.



	Gen2 Rods	Armrest	Shogun 12	Shogun 11	Armrest	WireFree Pro HE	WireFree Vibe	WireFree WRX
SPro	1	1	1		1	1		1
S50	1	1	1	1	1		1	
S30	1	1		1				



Keep 50% overlap and sweep parallel for best results.
 Mantenga 50 % de solapamiento y barra en paralelo para mejores resultados.
 50 % Überlappung halten und parallel über Boden führen für beste Ergebnisse.
 Maintenez 50 % de recouvrement et balayez parallèlement pour de meilleurs résultats.

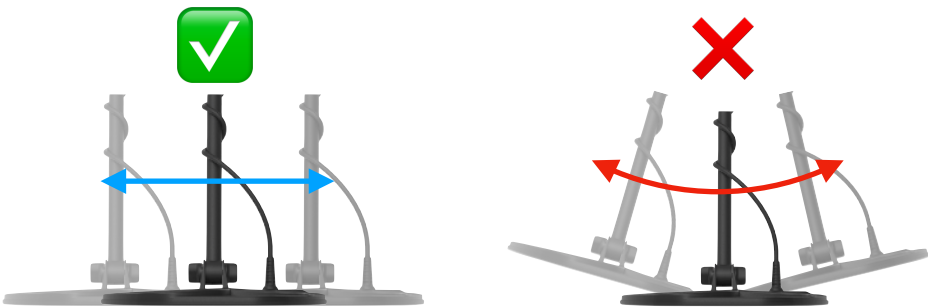

Ethics of Metal Detecting

- Always obey local, state, and national laws.
- Respect private property – get permission first.
- Fill holes and restore the land.
- Remove trash – leave area cleaner.
- Report historic or dangerous finds.



CONTROLS

CONTROLES | STEUERUNGEN | COMMANDES



Press the Power button to turn on/off.

Pulse el botón de encendido para encender o apagar.
Drücken Sie die Einschalttaste, um ein- oder auszuschalten.
Appuyez sur le bouton Power pour allumer ou éteindre.




Click top-right button to change language.

Clic en botón superior derecho para cambiar idioma.
Oben-rechts klicken, um Sprache zu ändern.
Cliquez bouton en haut à droite pour changer de langue.


Press Up/Down to adjust volume.

Pulse Arriba/Abajo para ajustar volumen.
Oben/Unten drücken, um Lautstärke zu ändern.
Appuyez Haut/Bas pour régler le volume.

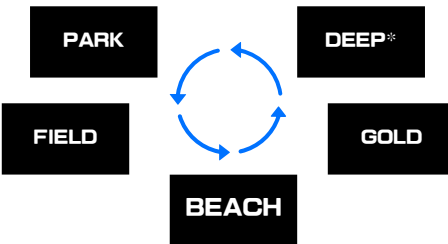

Press Left/Right buttons to change modes.

Pulse Izquierda/Derecha para cambiar modo.
Links/Rechts drücken, Modus wechseln.
Gauche/Droite pour changer mode.

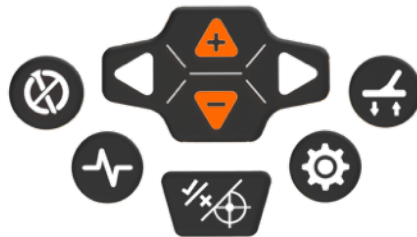


Press & hold 3 sec to cancel noise.

Mantenga presionado 3 s para cancelar ruido.
3 Sek. halten, um Geräusch zu reduzieren.
Maintenez 3 s pour annuler le bruit.




Click once to change frequency.

Haga clic 1 vez para cambiar frecuencia.
Einmal klicken, um Frequenz zu ändern.
Cliquez 1 fois pour changer fréquence.

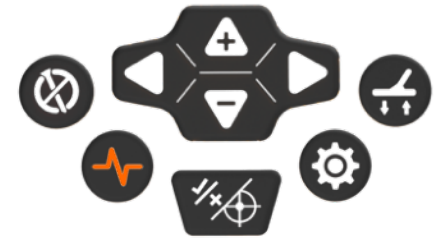



Press & hold, sweep over target area.

Mantenga presionado y barra área objetivo.
Drücken & über Zielbereich wischen.
Appuyez et balayez la zone cible.

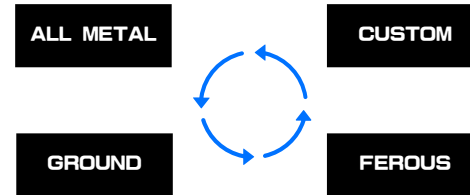

Click to cycle discrimination patterns.

Clic para cambiar patrón de discriminación.
Klicken, um Muster zu wechseln.
Cliquez pour changer modèle.

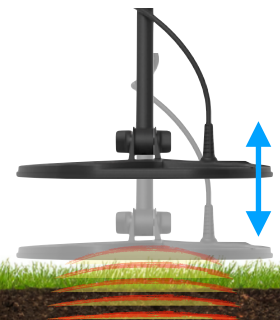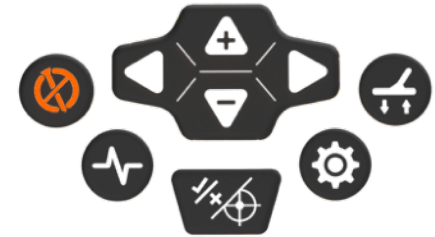

Hold GB and "pump" coil over ground.

Mantenga GB y "bombée" la bobina sobre el suelo.
GB halten und Spule über Boden „pumpen“.
Maintenez GB et "pompez" la bobine sur le sol.

Change sensitivity with Up/Down.

Cambie sensibilidad con Arriba/Abajo.
Empfindlichkeit mit Oben/Unten ändern.
Changez sensibilité avec Haut/Bas.





1	Detection modes Modos de detección Suchmodi Modes de détection	7	Discrimination pattern Patrón de discriminación Diskriminierungsmuster Modèle de discrimination
2	Frequency Frecuencia Frequenz Fréquence	8	Masked ID ID enmascarada Maskierte ID ID masquée
3	Sensitivity Sensibilidad Empfindlichkeit Sensibilité	9	Target ID Indicator Indicador de ID del objetivo Ziel-ID-Anzeige Indicateur d'ID de cible
4	Target ID ID del objetivo Ziel-ID ID de la cible	10	Comfort features status Estado de funciones de comodidad Status der Komfortfunktionen État des fonctions de confort
5	Target depth Profundidad del objetivo Zieltiefe Profondeur de la cible	11	Battery status Estado de la batería Batteriestatus État de la batterie
6	Ferrous / non-ferrous possibility Posibilidad férrea / no férrea Eisenhaltig / nicht eisenhaltig möglich Possibilité ferreux / non ferreux	12	Saved programs Programas guardados Gespeicherte Programme Programmes enregistrés